



## Arceau de Parking Télécommandé Blindé Version Standard et Solaire



**IMPORTANT : Merci de lire attentivement cette notice et de suivre les conseils de mise en service avant toute utilisation**

- A) Réception du colis
- B) Ouverture du PARK INOX
- C) Installation
- D) Mise en service
- E) La recharge des batteries
- F) La télécommande
- G) Entretien courant
- H) La garantie

PAGE 2  
PAGE 2  
PAGE 2 à 3  
PAGE 4 à 9  
PAGE 10  
PAGE 10  
PAGE 10  
PAGE 10

### **A) Réception du colis**

- Vérifiez toujours l'état de l'emballage
- Si vous le pouvez, ouvrez le colis afin de contrôler le bon état de la marchandise. Sinon, déposez une réserve sur le récépissé du transporteur.

### **B) Ouverture du capot**

#### **1/ Lors de la livraison, pour ouvrir votre **PARK INOX**:**

- Faites glisser le couvercle vers le côté opposé de l'arceau.
- Soulevez le couvercle.
- La télécommande se trouve sous le capot entre le vérin électrique et la valise

#### **2/ Une fois en service, si vous désirez ouvrir votre **PARK INOX**, vous devez stopper l'arceau en position intermédiaire (angle 45°). Pour cela :**

- mettez l'arceau en position basse
- soulever à la main l'arceau de 30° environ, le maintenir dans cette position
- soulever le capot par l'arrière et le faire glisser vers l'avant, relâcher l'arceau.

Vous devez ensuite débrancher le câble d'antenne fixée sur le capot.

### **C) Installation**

#### **1/ Fournitures préconisées (non fournies) :**

- 4 chevilles à béton Ø 12
- 4 tire-fond Ø 10X80
- 4 rondelles Ø 10

## 2/ Outils nécessaires (non fournis) :

- une perceuse ou perforateur
- un foret de Ø 12
- un marteau
- une clé correspondant à la taille des tire-fond utilisés.

## 3/ Quelques conseils concernant l'installation :

La position de **PARK INOX** est fonction de deux éléments essentiels :

- La largeur du passage
- L'ouverture de l'angle entre le passage et votre place

Plus ces variantes seront importantes et plus votre **PARK INOX** se trouvera éloigné de l'entrée du parking. Pour vous donner un ordre d'idée, votre appareil sera fixé à 1 mètre 50 environ de l'entrée de votre place.

**PARK INOX** est totalement insensible aux chocs sur un angle de 40°, mais si un véhicule le heurte sur une des parties latérales, **PARK INOX** risque d'être endommagé. C'est pourquoi, nous vous conseillons d'installer des séparations de protection sur les bandes blanches délimitant votre place (proposées en option), à hauteur du **PARK INOX**.

Si vous avez le moindre doute sur la façon d'installer **PARK INOX**, demandez-nous conseil.


Une fois assuré de la bonne configuration des places à équiper, vous pouvez :

- Repérez les trous de fixation et percez.
- Insérez les chevilles dans les trous.
- Posez la tôle de la base de **PARK INOX** et fixez les tire-fond.

Votre **PARK INOX** est installé.



**PARK INOX** peut éventuellement être collé ou fixé par scellement chimique, demandez-nous conseil !

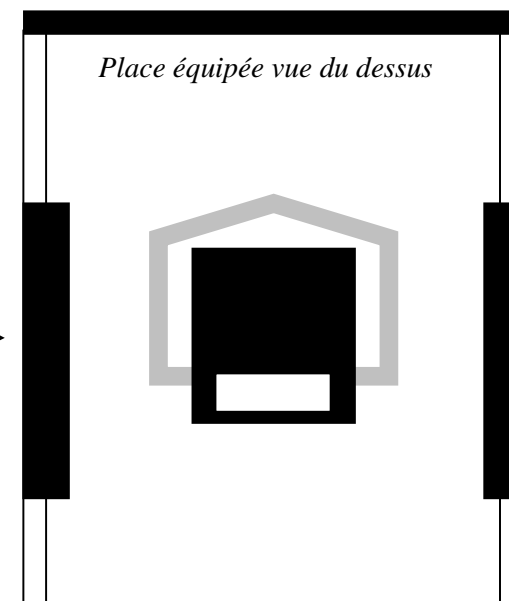

PARK IT : SEPARATION  
PROPOSEE EN OPTION

## D/ Mise en service

### *D/1/ Programmation des télécommandes*

Les télécommandes sont livrées vierges de tout code. A vous de choisir un code en procédant de la manière suivante :

A l'aide d'un tournevis cruciforme, enlevez la vis qui se trouve au dos de la télécommande. A l'aide d'un tournevis plat soulevez la coque supérieure de la télécommande au niveau de l'attache porte clés :




Vous avez en face de vous 10 interrupteurs, tous en haut. Sachez que le n°9, est totalement inactif. Déplacez-les afin d'obtenir le même code que la télécommande d'origine  
Ou si vous souhaitez un nouveau code, déplacez-les au gré de votre choix.

## D/1/Configuration d'installation

En fonction de votre utilisation, vous pouvez utiliser le ou les PARK INOX de la manière suivante :

**Cas N°1 : Vous avez un seul PARK INOX à installer :**

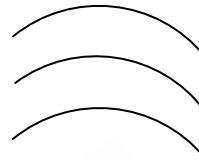


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Choix du code en déplaçant les boutons

## Cas N°2 : Vous avez plusieurs PRIVA PARK<sup>®</sup> à installer, deux possibilités

- La télécommande d'origine a deux boutons. Elle est livrée avec un seul code. Si vous souhaitez commander 2 PARK INOX avec la même télécommande, positionnez les boutons ON et KE en haut, comme suit :





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Choix du code en déplaçant les boutons



Si vous souhaitez commander plus de 2 PRIVA PARK avec une seule télécommande, demandez nous conseil, nous disposons d'autres modèles 4, 8, 16 ou 24 fonctions

- Vous désirez que chaque télécommande actionne un seul PARK INOX :

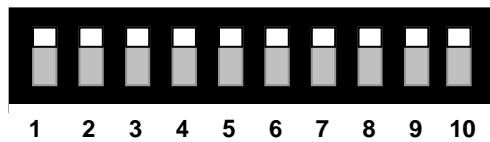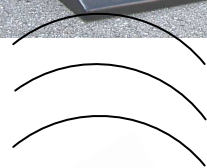

Positionnez les boutons  
afin d'obtenir 2 codes  
différents



**NOTEZ TOUJOURS LE CODE que vous avez choisi**, dans le tableau à la fin du manuel d'installation, car en cas de perte ou de vol, ce code vous permettra d'ouvrir votre PRIVA PARK.

**POUR UNE MEILLEURE PORTEE**, dirigez toujours votre télécommande avec la signalisation lumineuse vers le haut en la dirigeant vers votre PARK INOX. **Si la portée n'est toujours pas suffisante, vous avez la possibilité de décoller l'antenne patch collée sur le flanc de la valise de la valise et de la déplacer en tirant sur le fil :**



Appuyez pendant au moins deux secondes sur la télécommandes

Afin de pouvoir remplacer la télécommande en cas de perte ou de vol, notez le code choisi dans le tableau de la dernière page et qui matérialise les interrupteurs de votre télécommande –gardez-le précieusement- en cochant les cases qui correspondent à votre code.

Une fois programmé, votre **PARK INOX** ne répondra plus qu'à ce code, si vous désirez en changer, débranchez la valise, refaites votre nouveau code (notez-le) et rebranchez la valise afin de programmer à nouveau **PARK INOX**.



### D/3/ Mise en service

- Branchez le cordon gris du vérin électrique à celui de la valise (Repérez l'encoche, enfoncez et vissez à fond pour l'étanchéité). A ce moment, l'arceau du **PARK INOX** effectue une très courte manœuvre.

- **Une fois le premier branché**, appuyez sur un des deux boutons de la télécommande que vous avez codé et qui va lui correspondre. L'arceau descend jusque en bas puis remonte automatiquement en position haute : **PARK INOX** calcule ses paramètres. Ensuite, **PARK INOX** effectue automatiquement une descente.

**Ne bloquez pas l'arceau pendant ces manœuvres.**

- A cet instant, vous pouvez brancher le cordon du panneau solaire à la valise et reposer le capot en le glissant dans les encoches de la semelle fixée au sol, il doit coulisser sur celle-ci. N'oubliez pas de connecter le fil d'antenne au capot du PARK INOX

- Appuyez à nouveau sur la télécommande, **PARK INOX** est prêt.

**C'est pourquoi il est important de noter le code de la télécommande, car c'est grâce à elle que vous pouvez ouvrir votre PARK INOX .**

#### **Position de l'antenne de la valise :**

Afin d'optimiser la portée radio de vos PARK INOX, il est impératif de positionner l'antenne extérieure à l'avant de la semelle du PARK INOX (voir photo ci-dessous), il n'est pas nécessaire de la coller sur la semelle.



## **E) La recharge de la batterie**

**PARK INOX SOLAIRE** se recharge automatiquement grâce à la luminosité extérieure. La manœuvre de recharge expliquée ci dessous est à effectuer dans le cas d'un éventuel dysfonctionnement du panneau solaire.

Si votre **PARK INOX SOLAIRE** ne se recharge plus automatiquement l'arceau vous le signalera : quand la batterie nécessite une recharge, **PARK INOX s'arrêtera deux fois pendant 1 seconde lors de chaque manœuvre**. Il faut alors recharger la batterie, par l'intermédiaire du cordon secteur intégré à la valise.

Enfin, si elle n'est pas rechargée, **PARK INOX** redescendra **automatiquement en position intermédiaire** pour libérer le capot. Il ne fonctionnera plus de façon à protéger la batterie.

Vous pourrez ajuster la position permettant d'ouvrir le capot par pression sur votre télécommande.

Après avoir rechargé la batterie, il faut de nouveau auto - apprendre le système tel qu'il est décrit dans le paragraphe D de la page 4.

### **Pour le modèle standard :**

- Mettez l'arceau en position basse., soulevez l'arceau à la main jusqu'à mi-course.
- Retirez le capot en le soulevant par l'arrière, puis en le faisant glisser vers l'avant. Attention au fil d'antenne relié au capot. Pour plus de sécurité, dévissez la cosse.
- Dévissez le connecteur reliant le vérin électrique à la valise.
- Prenez la valise.
- Raccordez la au secteur et laissez la charger au moins 24 heures, jusqu'à extinction de la LED, placée sur le côté

## **F) LA TELECOMMANDE**

*Si vous perdez ou vous faites voler votre télécommande, prenez contact avec nous. Nous pourrions alors débloquer votre **PARK INOX**.*

### **Son fonctionnement :**

*La ou les télécommandes que vous recevez sont compatibles avec tous les PARK INOX (sauf modèles spécial handicapés)*

*Celle qui est fournie avec chaque PARK INOX n'a pas de code, c'est à vous d'en choisir un.*

*Si vous souhaitez que d'autres télécommandes soient compatibles avec le PARK INOX en question, il vous suffit de leur attribuer le même code qu'à celle qui a servi lors de la mise en service de votre PARK INOX.*

*Dans tous les cas et surtout si vous avez plusieurs PARK INOX en service un à côté de l'autre, avant de les utiliser, vous devez leur donner un code : Reportez vous au Cas n°2 de la page 6*

## **G/ ENTRETIEN COURANT**

**PARK INOX SOLAIRE** est sans entretien puisqu'il ne nécessite pas de recharge, cependant il est souhaitable de nettoyer le panneau solaire régulièrement à l'aide d'un chiffon humidifié.

*Une fois par an, il est également préférable d'ouvrir le capot et de nettoyer l'intérieur du système afin d'assurer le bon fonctionnement de toutes les pièces mécaniques et électriques.*

## **H) LA GARANTIE**

**PARK INOX est garanti 2 an pièces et main d'œuvre**, frais de port à la charge de l'expéditeur. Cette garantie n'est plus valable dans les cas de :

- installation non conforme aux spécifications du fabricant
- bris par un choc
- vandalisme
- incidents survenants pendant le transport
- ouverture de la valise électronique
- utilisation d'une autre alimentation que celle fournie par le fabricant
- intervention sur la mécanique ou l'électronique

**Switches (interrupteurs à déplacer à l'intérieur de chaque télécommande)**

Chaque ligne correspond à une télécommande pour chaque appareil

|                   | <b>BOUTONS</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>10</b> |
|-------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| <i>PRIVA PARK</i> |                |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 1                 | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 2                 | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 3                 | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 4                 | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 5                 | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 6                 | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 7                 | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 8                 | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 9                 | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 10                | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 11                | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 12                | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 13                | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 14                | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 15                | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
| 16                | ON             |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|                   | OFF            |          |          |          |          |          |          |          |          |           |

**NOTEZ  
IMPERATIVEMENT LE  
CODE QUE VOUS  
AVEZ CHOISI POUR  
VOTRE  
TELECOMMANDE  
DANS CE TABLEAU**